


UP700RC リモコンスイッチ オートパワーオフ設定方法

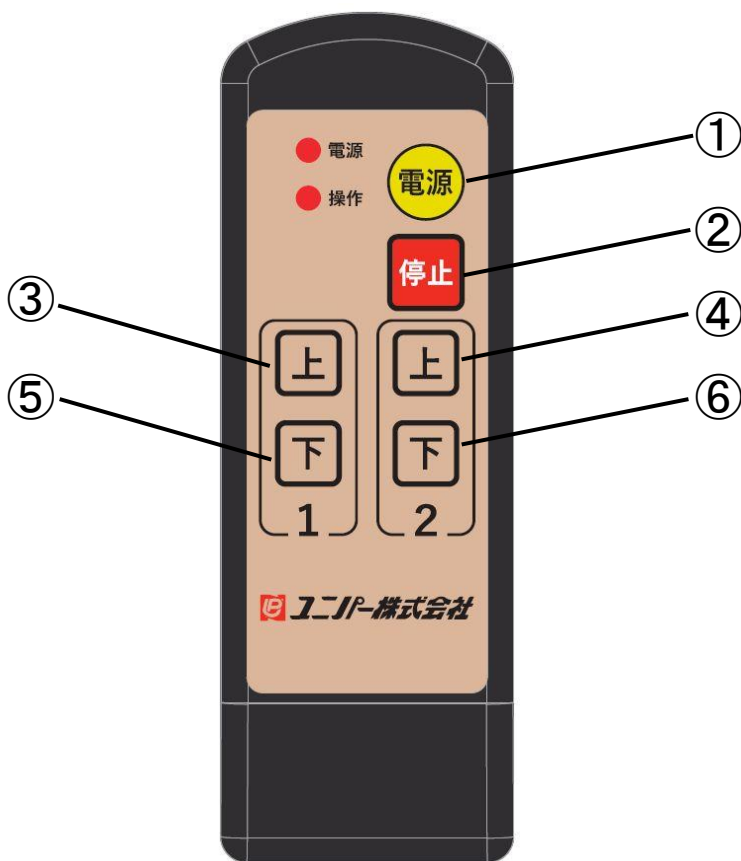

1. リモコンスイッチの電源が切れた状態から設定します。
2. リモコンスイッチの⑤番ボタンを押しながら①電源ボタンを押し電源オンにする。電源LED(赤)が点灯するので①電源ボタン、⑤番ボタンの順に離す。(必ず①電源ボタンから離す)
ボタンを離すと、断続的なブザー音と共に、電源LED(赤)が点滅する。
3. 下記のいずれかのボタンを押し、希望の時間に設定する。
 - ③番ボタン : 1分(出荷時設定)
 - ④番ボタン : 5分
 - ⑤番ボタン : 15分
 - ⑥番ボタン : 30分電源LED(緑)が点灯し約2秒後に消灯する(ブザー音あり)
(※ 3. の操作は30秒以内に完了すること)
4. リモコンスイッチの電源は自動的に切断されるので、再度①電源ボタンを押し電源を入れる。
これで全ての設定が完了します。